



Tänk på att förborra
för ett enklare montage

U, UF, US, UB för utåtgående dörrar och fönster


OBS! När du kontrollerat att dörren kan stängas och öppnas på normalt sätt kan du påbörja monteringen. Om dörren/fönstret hänger snett bör dörren riktas innan brytskyddet monteras. För alla modellerna ska envägsskruvarna monteras sist!

1. Mät längden på dörren/fönstret och kapa profilerna i samma längd.
2. Börja med karmprofilen, den ska monteras med vanliga skruvar. För modell U och UF så ska även varannan skruvas rakt och varannan skruvas snett in i karmen. Börja med en skruv upptill, en i mitten och en nedtill. Kontrollera att profilen sitter rakt och att dörren/fönstret går att stänga.
3. Tag dörr/fönsterprofilen och lägg den, med de medföljande brickorna som mall, mellan dörr/fönster och karmprofilen för rätt monteringsavstånd. Skruva i 3 st vanliga skruvar jämnt fördelade. Kontrollera att dörren/fönstret går att stänga.
4. Avsluta med envägsskruv i dörr/fönsterprofilens samtliga förborrade hål och byt ut de vanliga skruvarna i dörr/fönsterprofilen mot envägsskruv. Skruva i de resterande vanliga skruvarna i karmprofilen. För UB används enbart envägsskruv.
5. Lägg på bättringsfärgen på skruvhuvuden och de kapade ytorna.


OBS! Förborra alla hål med 2,5 mm borrh. Borrdjup 35 mm. För profiler som monteras på dörr/fönster med spanjolett ska du innan du drar ut borren, kontrollera att spanjolett-handtaget går lätt att röra. Om inte, drages borren ut tills handtaget går lätt och sedan kapas skruvarna till samma borrdjup.

I för inåtgående dörrar och fönster


1. Dörr/fönsterprofilen monteras först. Sedan monteras karmprofilen.
2. Följ anvisningen för ovan. **OBS!** Montera envägsskruv sist! Innan du skruvar i envägsskruv, använd vanliga skruvar först, så du ser att det passar.

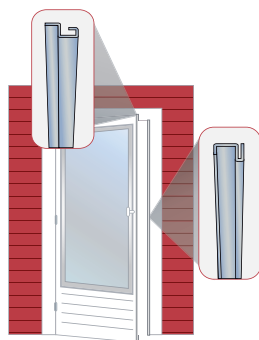

C-profilen består av två olika stålprofiler. En profil monteras på dörrkarmen och den andra monteras på dörren.

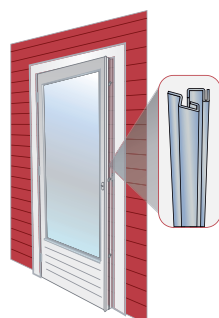

När dörren stängs går dörrprofilen in i karmprofilen.

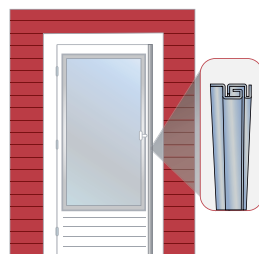

De två profilerna förseglar effektivt hela dörrspringan mellan dörr och karm på altandörr eller fönster, så att tjuven inte kan komma in med t.ex. en kofot.



Brytskydd

SECWISE

C-profilen

Hur säker är din bostad?


Går det att bryta upp din dörr hemma?
Dina fönster, ditt garage, källare eller...

Med brytskydd på dina dörrar och fönster kan du känna dig trygg.

B
R
Y
T
S
K
Y
D
D
-
M
O
N
T
E
R
I
N
G
S
A
N
V
I
S
N
I
N
G


U

För utåtgående dörrar och fönster.

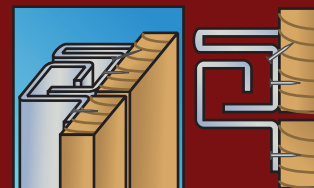


UF

För utåtgående falsade dörrar och fönster.

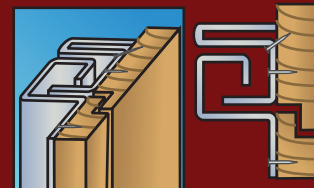

I

För inåtgående dörrar och fönster.

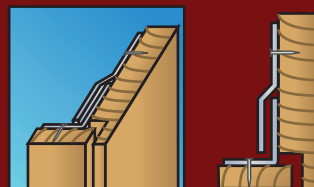


US

För utåtgående dörrar och fönster.
Används där karmen är smal.



UB

För utåtgående dörrar och fönster.
Används där karmen är bred.

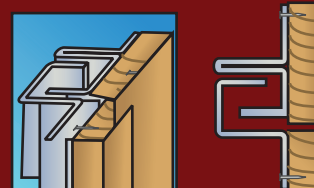

Modeller


Modell U (2030 mm, 2400 mm, 2800 mm)

Modellen används för ofalsade utåtgående dörrar och fönster.

Förzinkad envägsskruv, vanlig skruv, injusteringsbrickor samt bättringsfärg till lackad profil ingår.

Finns i vitt, brunt, rostfritt och aluzink. Aluzink finns endast i måttet 2030 mm.

DÖRR PROFIL

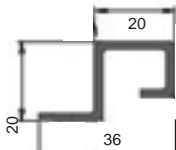

KARM PROFIL




Modell UF (2030 mm)

Modell UF väljs vid montering på falsad dörr för att förhindra att skruvarna hamnar i falsen. I övrigt samma som modell U.

Finns i vitt, brunt, rostfritt och aluzink.

DÖRR PROFIL

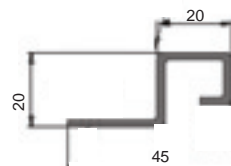

KARM PROFIL



Modell I (2030 mm)

Används för inåtgående dörrar.


Förzinkad envägsskruv, samt bättringsfärg till lackad profil ingår.

Finns i vitt, brunt och aluzink.

DÖRR PROFIL



KARM PROFIL

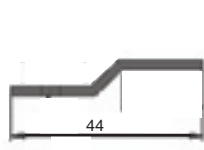


Modell UB (2115 mm)

Modellen används för ofalsade utåtgående dörrar när karmen är bred.


Både karm och dörrprofil fästs i flänsen med envägsskruv. I övrigt samma som modell U.

Finns i vitt, brunt och aluzink.

DÖRR PROFIL

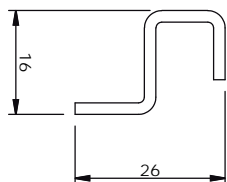


KARM PROFIL

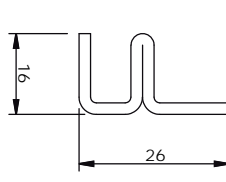


Modell US (2115 mm)

Väljs när extra smal karmprofil behövs i övrigt samma som modell U. Finns i vitt, brunt och aluzink.

DÖRR PROFIL

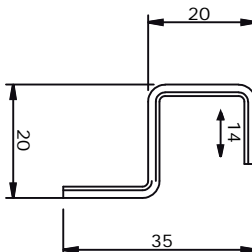

KARM PROFIL

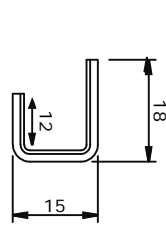

BRYTSKYDD - MONTERINGSANVISNING

Brytskydd


SECWISE

C-profilen




U

För utåtgående dörrar och fönster.

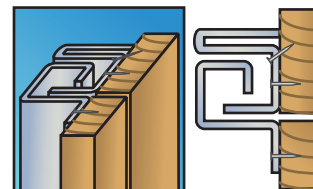


UF

För utåtgående falsade dörrar och fönster.

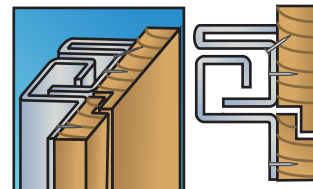


I

För inåtgående dörrar och fönster.

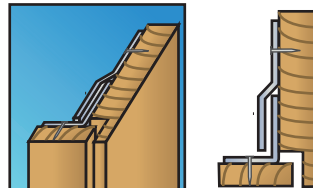


US

För utåtgående dörrar och fönster. Används där karmen är smal.

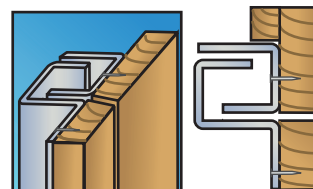

UB


För utåtgående dörrar och fönster. Används där karmen är bred.

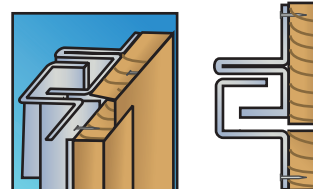

TEKNISKA UPPGIFTER


U

För utåtgående dörrar och fönster.

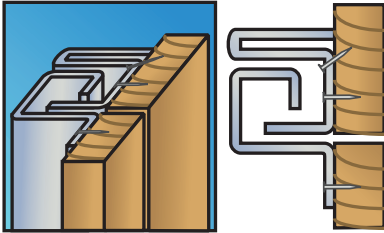


I

För inåtgående dörrar och fönster.

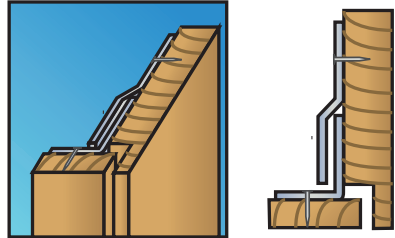


UF

För utåtgående falsade dörrar och fönster.

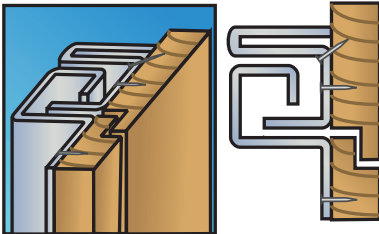



US

För utåtgående dörrar och fönster.
Används där karmen är smal.

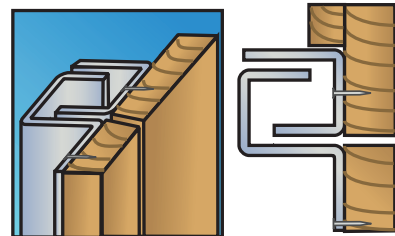


UB

För utåtgående dörrar och fönster.
Används där karmen är bred.

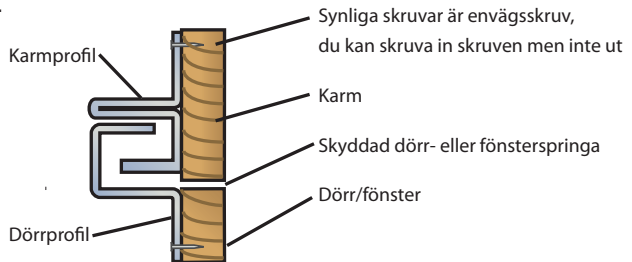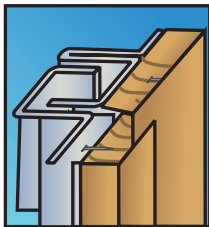

Är du osäker?

Kontakta din säkerhetsinstallör för rådgivning och hjälp.

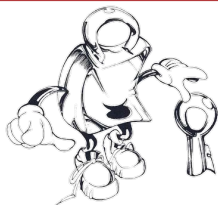

08 560 334 03
info@belas.se

BC Låsservice AB
Din Lokala Låssmed på Ekerö